


## Descripción

Zócalo o rodapié de múltiples ventajas decorativas y funcionales. Fabricado en poliestireno reciclado. Apto para ser colocado sobre otro zócalo existente.

**Medida:** 120 x 20 mm x 2,5 m / 4.7" x 0,8" x 100"



## Perfil

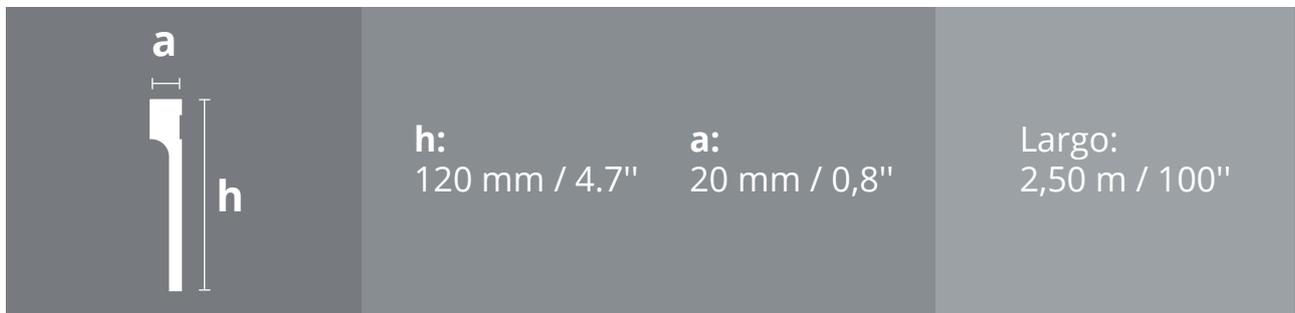

## Usos y aplicaciones

- Este zócalo o rodapié puede ser colocado directamente sobre otro zócalo ya instalado sin necesidad de quitarlo.
- Puede colocarse en ambientes residenciales y corporativos.
- Recomendado solo para espacios interiores.



## Ventajas

- Anti moho y resistente al agua.
- Resistente a los rayones.
- Anti insectos y polillas.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil de instalar.



Ecológico



Fácil instalación



Impermeable



Anti polilla



No se deteriora

## Modo de colocación


Modelo no compatible con sistema de clips de fijación.

Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.


Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- Retira el envoltorio plástico de los zócalos/ rodapiés y coloca abundante adhesivo rellenedor o silicona neutra en el dorso.
- El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de zócalo/rodapié, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Puedes utilizar adhesivo rellenedor o enduido plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.


### INSTALACIÓN CON ADHESIVO RELLENADOR:

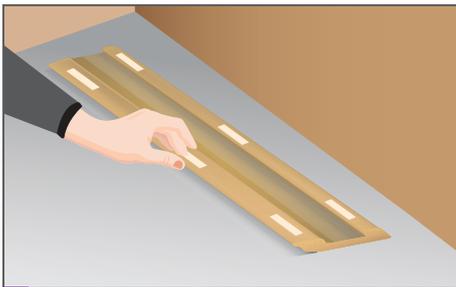

**1.** Adhiera la cinta bifaz en el dorso del zócalo o rodapié con cortes de 2 cm/ 1" cada 40 cm/ 16" y a no menos de 20 cm/ 8" de los extremos del perfil.

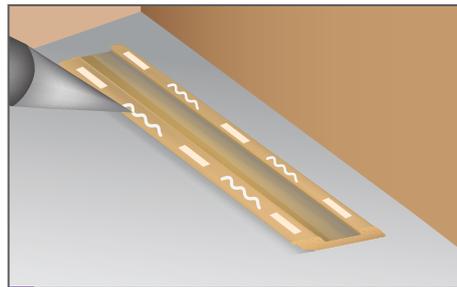


**2.** Coloca silicona neutra en el dorso del perfil.

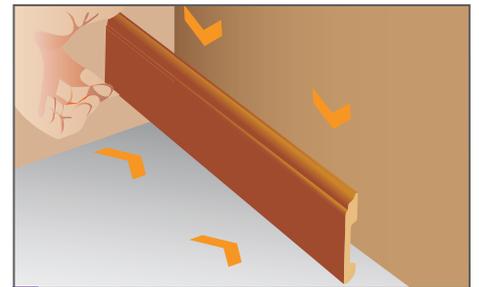

**3.** Presenta el zócalo o rodapié y presiona hasta que quede firme.



**4.** Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.

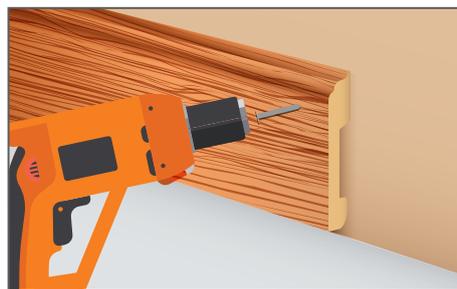

**5.** Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

## Limpieza y mantenimiento

Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo.

No utilices limpiadores con formaldehído para la limpieza de este producto.

Evita el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.