


## DESCRIPCIÓN

Kit Autonivelante para la colocación de cerámicos y porcelanatos que garantiza la perfecta nivelación de los revestimientos, acelera la colocación y evita el desnivel durante el proceso de fraguado del adhesivo.

Componentes: Clips Autonivelantes, Cuñas y Pinza Niveladora.

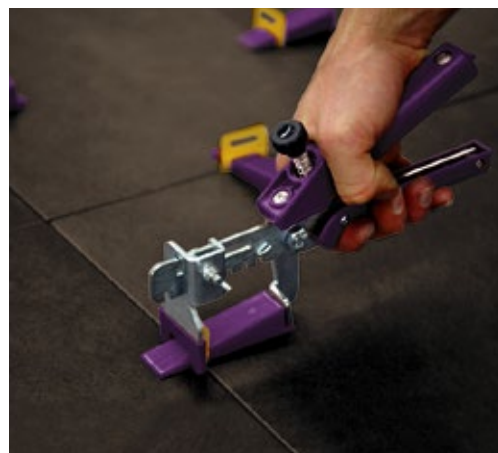

1,5 mm  
Código: 5193



2 mm  
Código: 5193



3 mm  
Código: 5194



Nivela cerámicos de 3 mm a 12 mm de espesor.  
Código: 5291



Código: 5297

## USOS/APLICACIONES

Clip Autonivelante: Pieza muy resistente a la tracción que soporta cerámicos y porcelanatos de gran tamaño. Sus columnas permiten retirarlos con un golpe lateral luego de que el adhesivo haya fraguado, quedando debajo de las placas niveladas.

- Clips para juntas de 1,5 mm: Nivelan cerámicos de entre 3 mm a 10 mm de espesor como entablonados símil madera, placas de hasta 90 cm x 90 cm, cerámicos y revestimientos de pared.
- Clips para juntas de 2 mm y 3 mm: Nivelan cerámicos de entre 3 mm a 12 mm de espesor para grandes formatos de porcelanatos.

Todos los Clips se adaptan a una misma Cuña y se instalan con una Pinza que cuenta con adaptador para los diferentes tamaños de cuña.

Cuña Niveladora: Se ajusta al Clip Autonivelante con nuestra Pinza Niveladora diseñada para ejercer una presión correcta y de manera rápida. Sus dientes permiten que la Cuña encaje de manera efectiva al Clip y no se suelte durante el proceso de fraguado del adhesivo.


Pinza Niveladora: Cuenta con una perilla para darle a cada pieza la misma presión, regulándola y así evitar roturas y rayaduras en la superficie de las placas.

## VENTAJAS

- Disponible para juntas de colocación de 1,5 a 3 mm de anchura. Apto para revestimientos de 3 a 12 mm de espesor.
- Las cuñas niveladoras son reutilizables hasta 4 veces.

## MODO DE COLOCACIÓN

Advertencia antes de la colocación: No instalar los Clips y Cuñas sobre las esquinas de las placas ya que no se podrá realizar con precisión la nivelación.

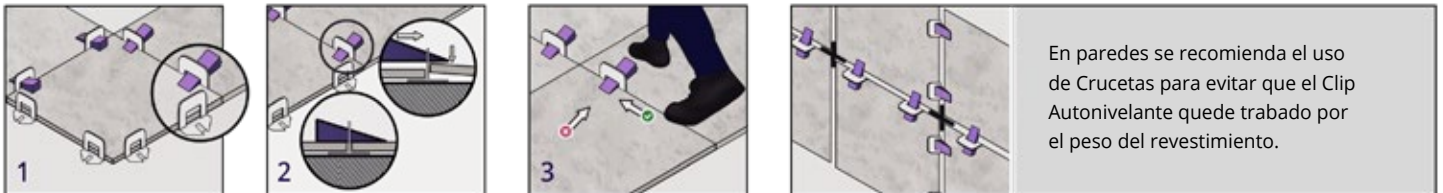

**Paso 1:** Presenta los cerámicos colocando los Clips Autonivelantes cerca de cada una de las esquinas.

**Paso 2:** Introduce las Cuñas Niveladoras a través de los Clips Autonivelantes y presiona hasta nivelar la superficie.

**Paso 3:** Una vez seco el adhesivo retira las cuñas golpeando los Clips Autonivelantes con un martillo de goma o pateándolas con zapatos de trabajo como indica la figura.

### Si no pudiera terminar la instalación y debiera volver a la obra al día siguiente:

1. Asegúrate de retirar el material de sujeción o mortero de la última fila de cerámicos instalados para evitar removerlos con el material curado.
2. Para no perder la nivelación se recomienda dejar instalados los Clips Autonivelantes con la mitad de la base descubierta en la última fila de cerámicos colocados.
3. Rellena los huecos que hayan quedado del día anterior con una llana para márgenes. Inserta los clips, las cuñas y reanuda la instalación.
4. Para que el sistema se rompa correctamente el Clip Autonivelante debe estar en tensión. Si se remueven las cuñas manualmente se elimina dicha tensión, por lo que se corre el riesgo de que los clips no se quiebren correctamente.

